

PRE-DELIVERY INSPECTION

MOTORSAGER, TOPPHÅNDSAGER OG BESKJÆRINGSSAGER



MONTERING

- ☐ Monter sverdet og kjedet.
- ☐ Fyll maskinen opp med 2-takts drivstoff- og kjedeolje.
- ☐ Start og varm opp motoren.
- ☐ Kontroller smøringen av kjede- og kjedestrammingen.
- ☐ Kontroller RPM med tacometer og juster forgasseren om nødvendig.

SIKKERHETSFUNKSJONER

- ☐ Inspiser og kontroller funksjonen til kjedebremsen ved å aktivere og deaktivere kjedebremsen.
- ☐ Inspiser og kontroller stoppbryteren.
- ☐ Inspiser kjedefangeren.
- ☐ Inspiser gassutløserlåsen.
- ☐ Informer kunden om start/stopp-prosedyren, sikkerhetsfunksjoner, personlig verneutstyr, grunnleggende vedlikehold og olje og drivstoff..
- ☐ Overlevere brukerhåndboken.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

- ☐ Hver påfylling av drivstofftanken, slipe kjedet
- ☐ Første service: Etter 8 til 15 timers bruk
- ☐ Andre service: Forbruker hver 50t eller en gang / år
Professional hver 150t eller en gang / år

Modell: CS-_____

Serienummer: _____

Forhandler: _____

Dato: _____

Forhandler stempel og signatur

Kundens signatur

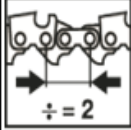
PRE-DELIVERY INSPECTION

FØR ENHVER BRUK KONTROLLER ALLE SIKKERHETSFUNKSJONER

- ☐ Stopp bryter
- ☐ Kjedebrems
- ☐ Vibrasjonsfjærer
- ☐ Gasslås
- ☐ Kjedefanger
- ☐ Høyre håndvakt
- ☐ Kjedespenning
- ☐ Kjedeskarphet

Vedlikehold før hver bruk se side i brukerveiledningen

INFORMASJON OM SKJÆREUTSTYR.

						
	Pitch					
	1/4 1,1	1/8" 3,5 mm	0,018" 0,45 mm	10°	30°	Round
	1/4 1,3	5/32" 4,0 mm	0,018" 0,45 mm	10°	30°	Round
	3/8 1,3	5/32" 4,0 mm	0,025" 0,65 mm	0°	30°	Round
	.325 1,3	3/16" 4,8 mm	0,025" 0,65 mm	10°	30°	Round
	.325 1,5	3/16" 4,8 mm	0,025" 0,65 mm	10°	30°	Round
	3/8 1,5	7/32" 5,5 mm	0,025" 0,65 mm	0°	25°	Square

DRIVSTOFF

- ☐ Euro 95 + 2% Echo olje (Lagre eget blandet drivstoff i maksimalt 2 uker)
- ☐ Alkylat 2T drivstoff (Lagre Alkylat 2T drivstoff i maksimalt 3 år)